Scottoiler: Quad Bikes Daelim ET250

Scottoiler vSystem Anbauanleitung für:

Den Unterdruck lokalisieren - Es gibt eine Unterdruckleitung zum Benzinhahn. Zerschneiden Sie diese und setzen das T-Stück (Teil 7) aus dem Kit ein. Setzen Sie die Rechteckkappe (Teil 4) auf den freien Anschluss. Weitere Informationen finden Sie unter Unterdruckanschluss allgemein.
siehe Bild unten links

Hinweis: auf der linken Motorrasdseite

Das RMV kann an den Rahmen oder unter dem Sitz montiert werden. Je vertikaler das RMV montiert wird desto besser. Vermeiden Sie die Nähe des Auspuffs und des Motors. Für weitere Informationen, sehen Sie in die "Easy step Installationen" - RMV Positionen generell.

Der Förderschlauch kann entlang der Schwinge verlegt werden unter Benutzung der Omegahalter und Klebers. Die Spendereinheit mit der kleinen Spenderplatte und der Schlauchschelle (Teile 20 & 21) an der Schraube des Kettenschutzes befestigen. Weitere Informationen, siehe - Anleitung Spenderplatte. Die Düse soll zwischen 6 und 7 Uhr auf das Kettenrad zeigen, die abgeschnittene Seite nach außen.

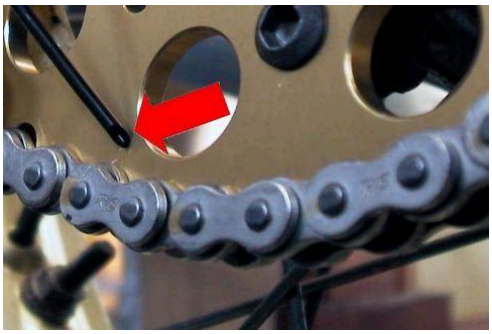

Hinweis: Hier handelt es sich um ein Musterbeispiel

Nach der Montage das System befüllen und vorpumpen, dafür das Einstellrad auf "prime" stellen. Den Motor starten und die Tropfenmenge am Einstellrad reduzieren, bis Sie 1 bis 2 Tropfen pro Minute erhalten. Überprüfen Sie Ihre Kette nach der ersten Fahrt und regeln Sie falls nötig nach.

Um beste Ergebnisse zu erzielen reinigen Sie Ihre Kette vor dem Anbau des Scottoilers mit Paraffin oder ähnlichem. Ölen Sie die Kette mit Hilfe eines Lappens oder einer Bürste leicht mit Scottöl ein. Dies ermöglicht, dass das Öl später beide Seiten der Kette erreicht. Eine Tropfenmenge von 1-2 Tropfen die Minute gewährleistet die Erhaltung eines leichten Ölfilms. Eine höhere Dosierung ist nicht zu empfehlen.

Sollten Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, die Sie nicht anhand unserer Webseite lösen können, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Per Email info@rockoil.de,Telefon 0 67 31 / 54 79 46 oder Fax 0 67 31/ 54 79 47. ROCK OIL Vertriebsges.mbH, Im Woog 16, 55232 Alzey. www.scottoiler.de